

## ASSEMBLING INSTRUCTION


### KIT LICENSE PLATE DUCATI MULTISTRADA 1200-S-GT (10-15)

**DNM1104/11**

**WWW.BARRACUDAMOTO.COM**

## LEGEND

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. LICENCE PLATE<br>PORTATARGA<br>PLACA<br>NUMMERNESCHILD<br>PLAQUE D'IMMATRICULATION                  | 3. SELF-LOCKING NUT Ø5<br>DADO AUTOBLOCCANTE Ø5<br>TUERCA AUTOBLOCCANTE Ø5<br>SICHERUNGSMUTTER Ø5<br>ÉCROU AUTOBLOQUANT Ø5 | 5. PCV SPACER TUBE H.7<br>DISTANZIALE PCV H.7<br>DISTANCIADOR PVC H.7<br>PVC DISTANZROHR H.7<br>ESPACEUR PVC H.7 |
| 2. LARGE WASHER Ø6<br>RONDELLA LARGA Ø6<br>ARANDELA ANCHA Ø6<br>BREITE SCHEIBE Ø6<br>RONDELLE LARGE Ø6 | 4. SCREW M6X14<br>VITE M6X14<br>TORNILLO M6X14<br>SCHRAUBE M6X14<br>VIS M6X14  | 6. SCREW M6X30<br>VITE M6X30<br>TORNILLO M6X30<br>SCHRAUBE M6X30<br>VIS M6X30                                    |

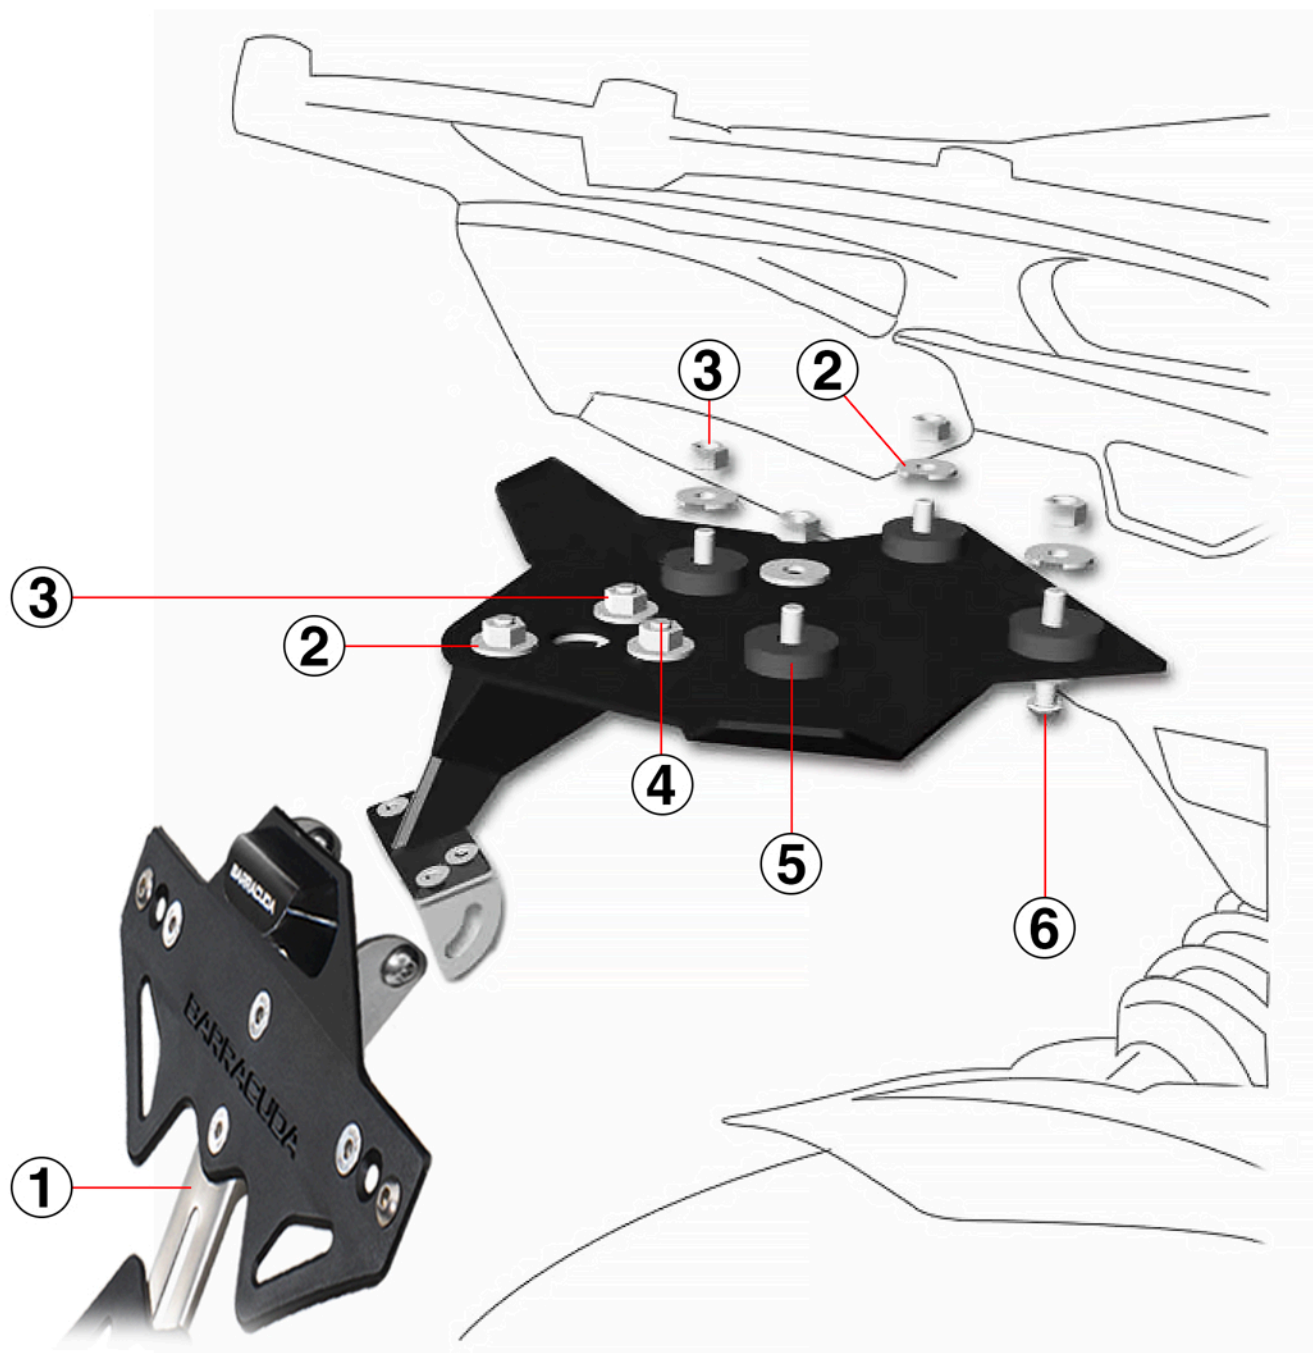

**EN:** DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.

**IT:** NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.

**ES:** NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.

**DE:** MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.

**FR:** NE MONTEZ PAS DE PIÈCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

**EN:** WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.

**IT:** CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.

**ES:** RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.

**DE:** WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

**FR:** NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTUREL POSSIBLES.